



2022 - 2042

Plano Diretor Sustentável

Caderno de Ilustrações - ANEXO II

NOVA ODESSA



N.º 01 - Coeficiente de Aproveitamento


O CA é a relação entre a área construída computável e a área do terreno.

É também conhecido como o “potencial construtivo” do terreno.

O Coeficiente de Aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-se as áreas de todos os pavimentos.


APLICAÇÃO DO CA

Considere um terreno com área total de 25 x 10 metros, que resulta em 250 m². Neste mesmo terreno temos uma edificação com as dimensões de 5 x 12 metros para cada um dos seus 5 pavimentos. Desta forma cada pavimento tem 84 m², que multiplicado pelos 5 pavimentos nós temos uma área total de 420 m². Para identificar o coeficiente de aproveitamento, devemos dividir a área total construída, 420 m² pela área do terreno, 250 m², obtendo o coeficiente de aproveitamento de 1,68.

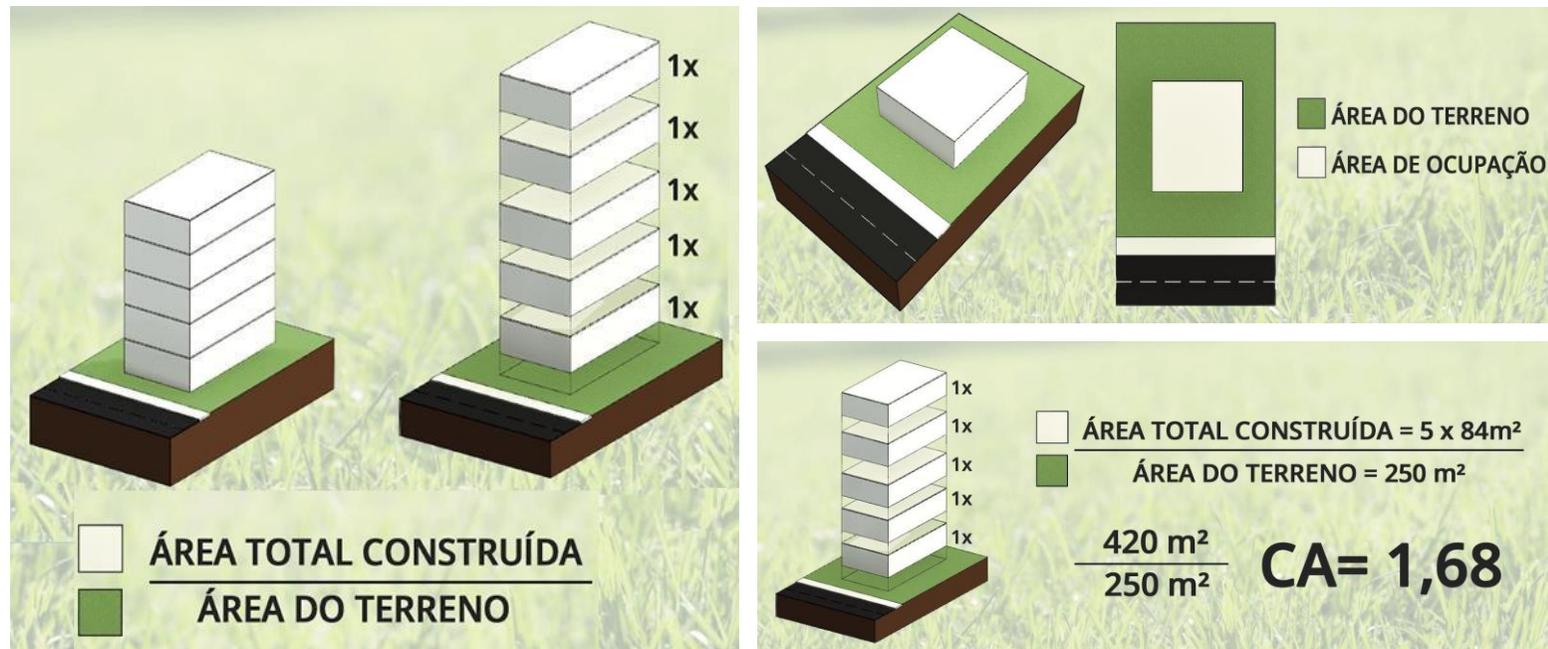


N.º 01 - Coeficiente de Aproveitamento


Área Construída: áreas computáveis + áreas não computáveis

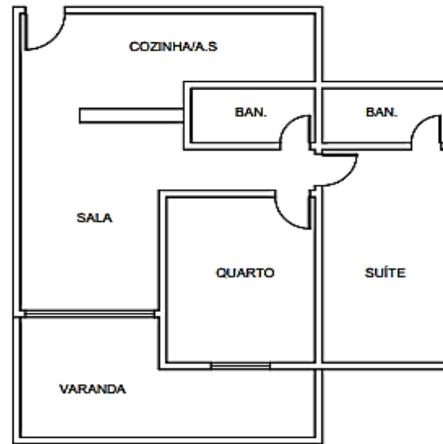

PLANTA-BAIXA

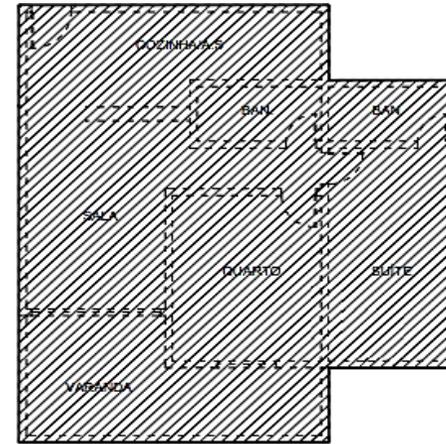


ÁREA CONSTRUÍDA
A HACHURA REPRESENTA ÁREA CONSTRUÍDA

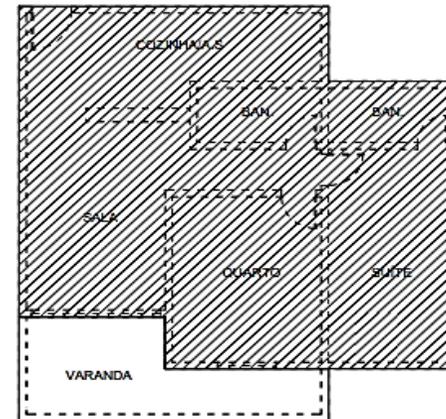

ÁREA DA UNIDADE (COMPUTÁVEL)
A HACHURA REPRESENTA ÁREA COMPUTÁVEL DA UNIDADE
* OBS.: A VARANDA NÃO SERÁ COMPUTÁVEL SE RESPEITADO O LIMITE DE ÁREA ESTABELECIDO

Área Construída Total =
áreas computáveis +
não computáveis

N.º 02 - Cota-parte máxima do terreno


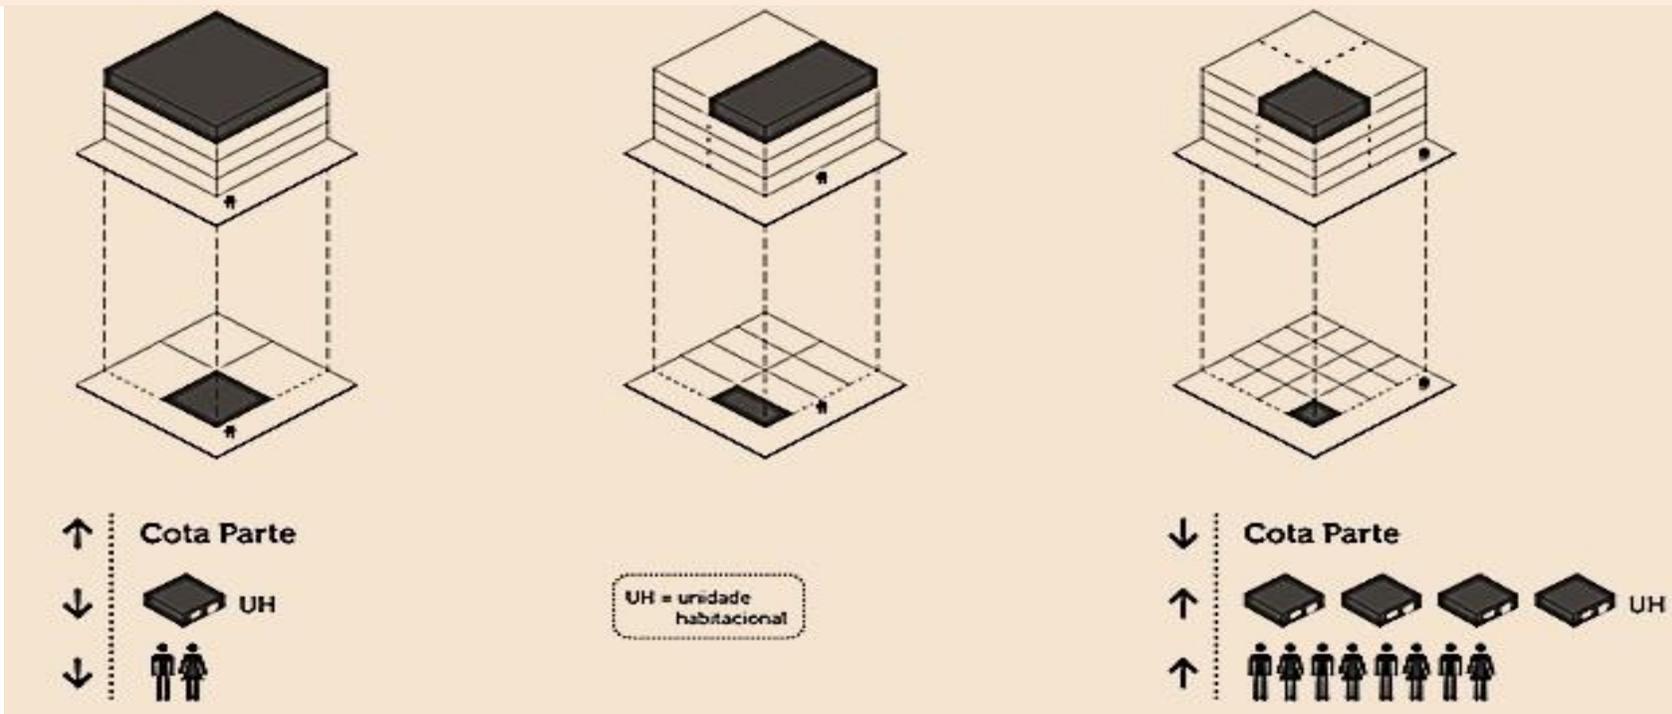


Cota parte de terreno corresponde à quantidade de unidades habitacionais segundo unidade de área do terreno. Define a densidade habitacional a partir da relação entre o número de unidades habitacionais a serem idealmente produzidas e a área total do terreno. A cota parte máxima estabelece, de maneira explícita, um estímulo ao adensamento nessas regiões, ou seja, determina que os terrenos situados nos eixos devem comportar um número de unidades habitacionais elevado.


N.º 3 - Taxa de Ocupação

A TO é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Ou seja, ela representa a porcentagem do terreno sobre o qual há edificação.

Taxa de ocupação estabelece um limite de ocupação dos terrenos de cada área da cidade ao longo dos anos, limitando o quanto poderá ser construído em cada lote.

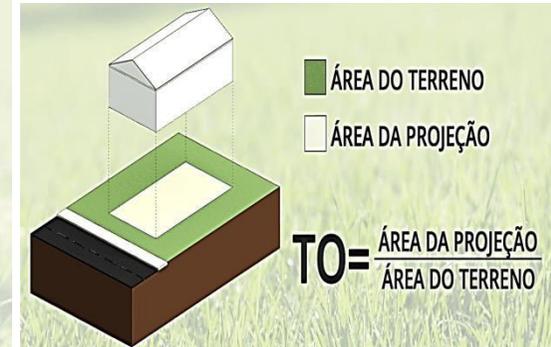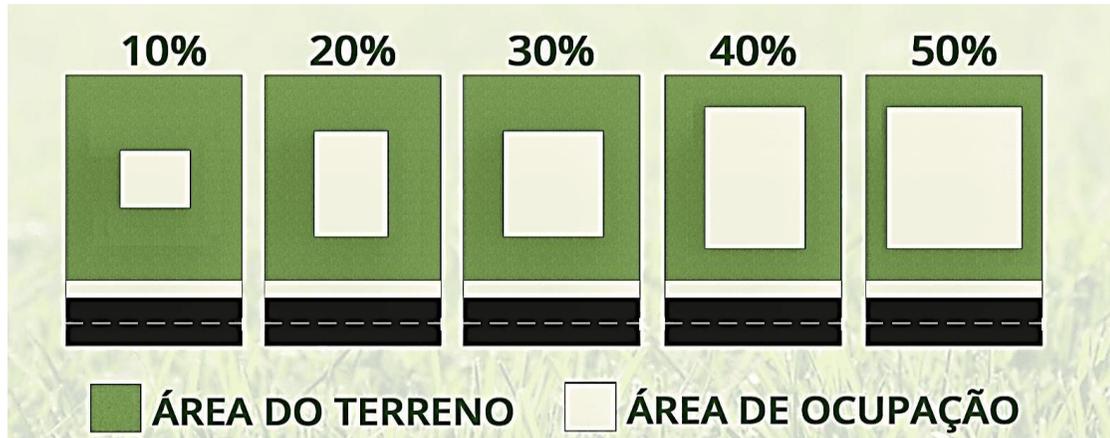


Vamos para um exemplo prático. Considere uma edificação com uma área projetada de 120 m² e um terreno com área total de 230 m². Ao dividir o valor de 120 m² por 230 m², temos como resultado 0,52, que ao ser expresso em porcentagem, resulta em 52%.

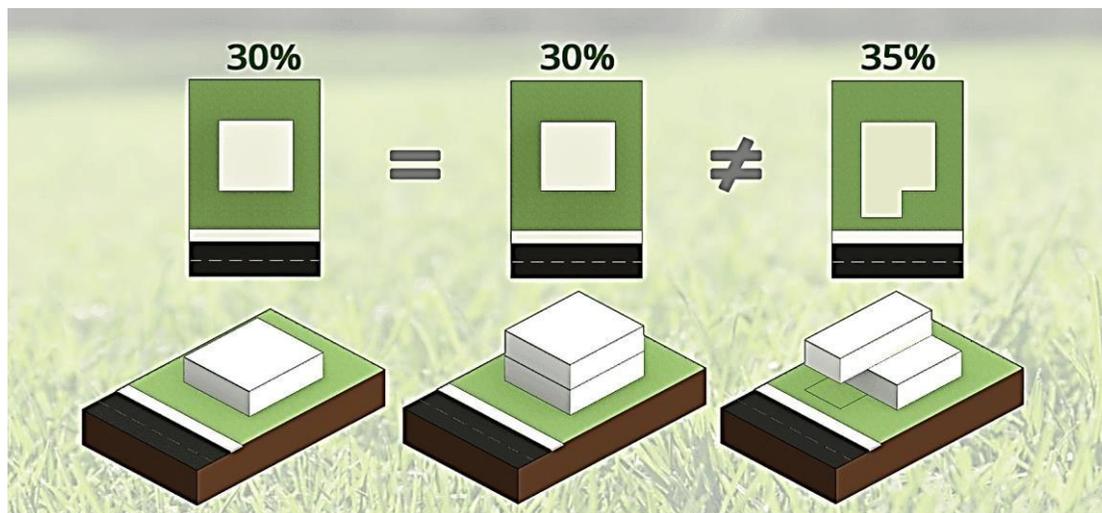


ÁREA DA PROJEÇÃO = 120 m²
ÁREA DO TERRENO = 230 m²

TO = 52%

N.º 3 - Taxa de Ocupação

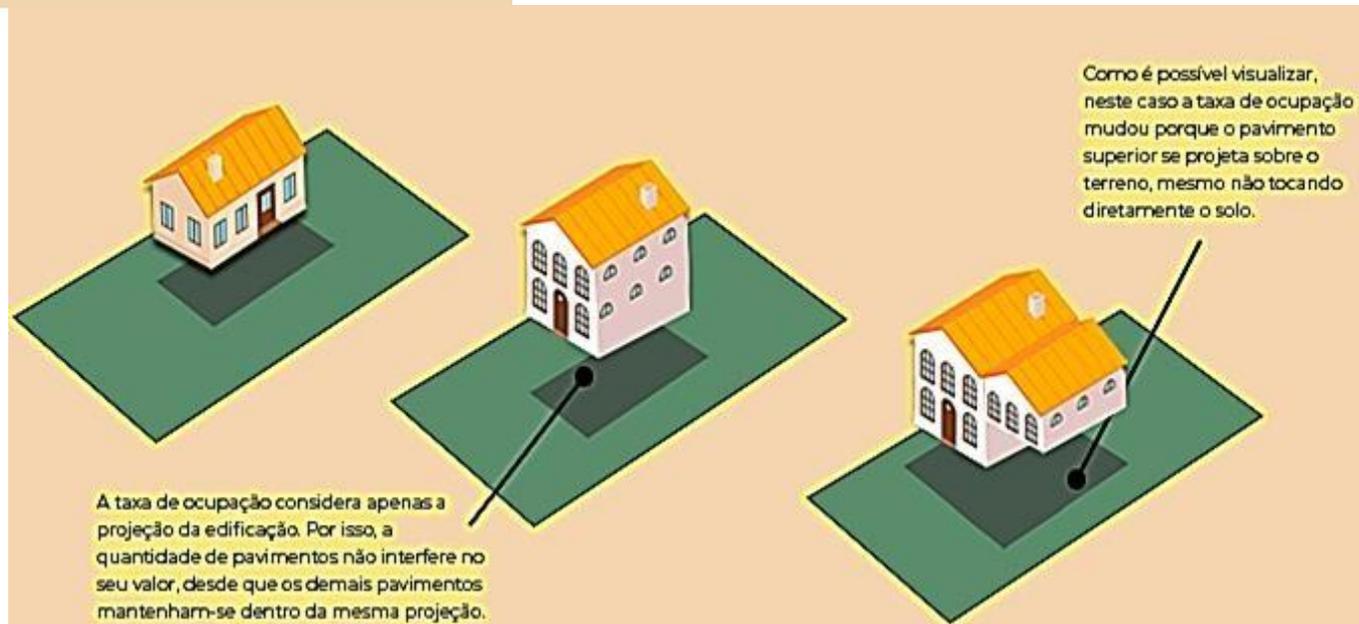

N.º 4 - Lote Mínimo e Área Mínima

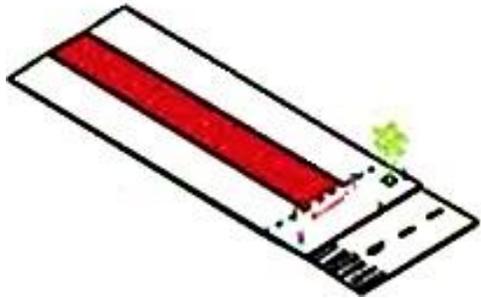


Frente mínima:

8,00m

Lote Mínimo:

160,00m²

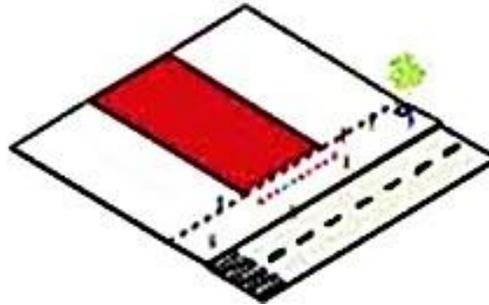


Frente mínima:

10,00m

Lote Mínimo:

250,00m²

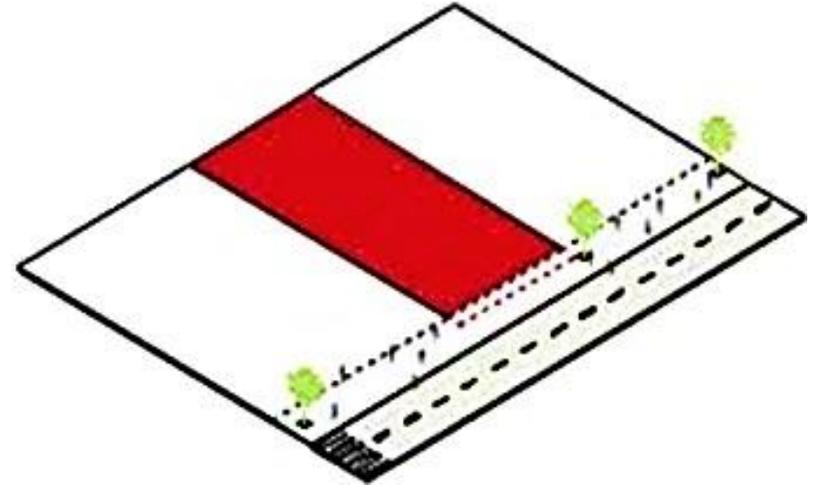

Frente mínima:


15,00m

Lote Mínimo:

500,00m²


N.º 4 - Lotes Padrões

MEIO DE QUADRA

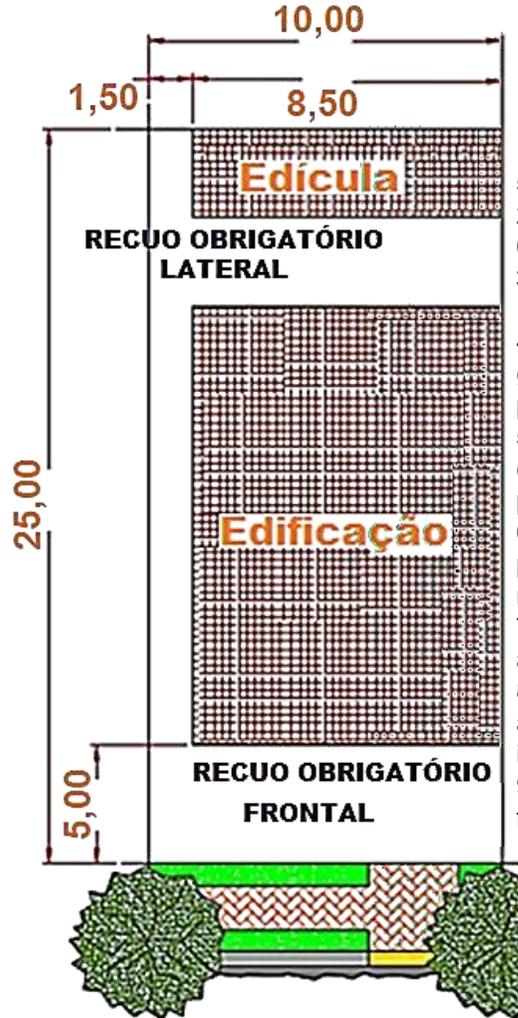

1. Recuo Frontal Mínimo de 5,00m
2. Recuo de Fundos Mínimo de 0,00m
3. Recuo Lateral Mínimo de 1,50m, de um dos lados
4. Fechamento do lote (muro, grade etc.) deve fazer parte do projeto da edificação
5. A adequação da calçada para entrada de veículos deve fazer parte do projeto da edificação
6. A calçada será executada pelo proprietário do lote com modelo de acordo com a lei
7. A arborização deverá ser alinhada com a divisa do lote
8. O posteamento deverá ser alinhado com a divisa do lote e intercalado com a arborização
9. Se houver lixeira deve ser fixada na faixa verde da calçada

ESQUINA

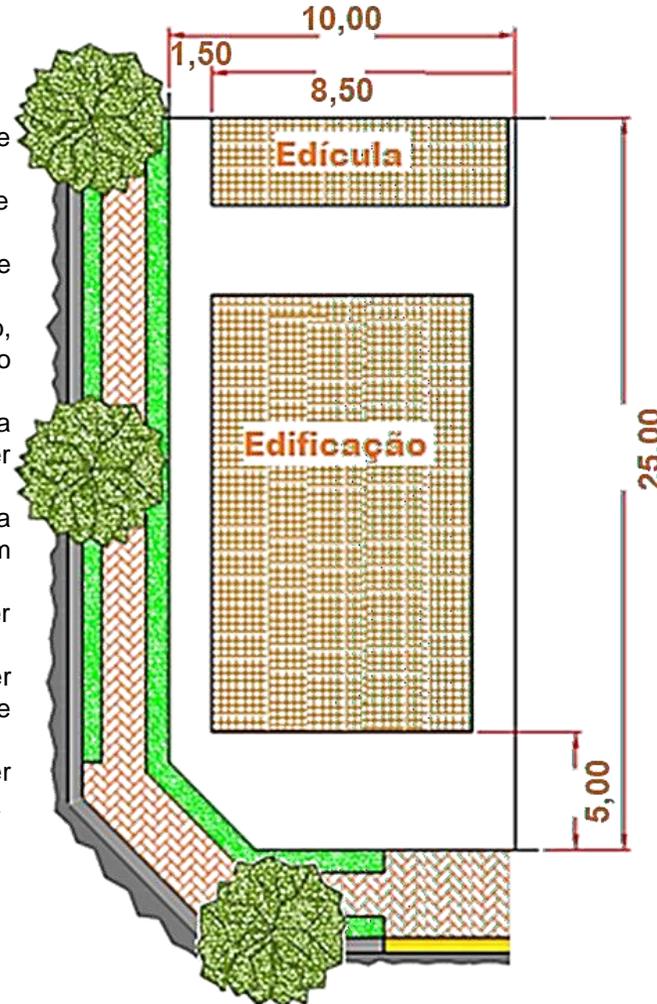

1. Recuo Frontal Mínimo de 5,00m
2. Recuo de Fundos Mínimo de 0,00m
3. Recuo Lateral Mínimo de 1,50m
4. Fechamento do lote (muro, grade etc.) deve fazer parte do projeto da edificação
5. A adequação da calçada para entrada de veículos deve fazer parte do projeto da edificação
6. A calçada será executada pelo proprietário do lote com modelo de acordo com a lei
7. Na calçada lateral, acrescentar um espécie arbóreo distanciando 8,00m da divisa do lote
8. A arborização deverá ser alinhada com a divisa do lote
9. O posteamento deverá ser alinhado com a divisa do lote e intercalado com a arborização
10. Se houver lixeira deve ser fixada na faixa verde da calçada


N.º 4 -

Definição e nível de térreo nas edificações

Térreo ao nível da rua: excetuadas essas situações, o pavimento térreo fica ao nível da rua e deve seguir às seguintes condições: estar a, no máximo, 1,00m acima do nível médio entre as cotas das extremidades da testada do lote, quando o desnível for de até 2,00m.




Quando for superior a 2,00m, o térreo pode estar situado em qualquer cota intermediária entre os níveis mais elevado e mais baixo. Neste caso o desnível de 2,00m também é considerado no sentido da profundidade.

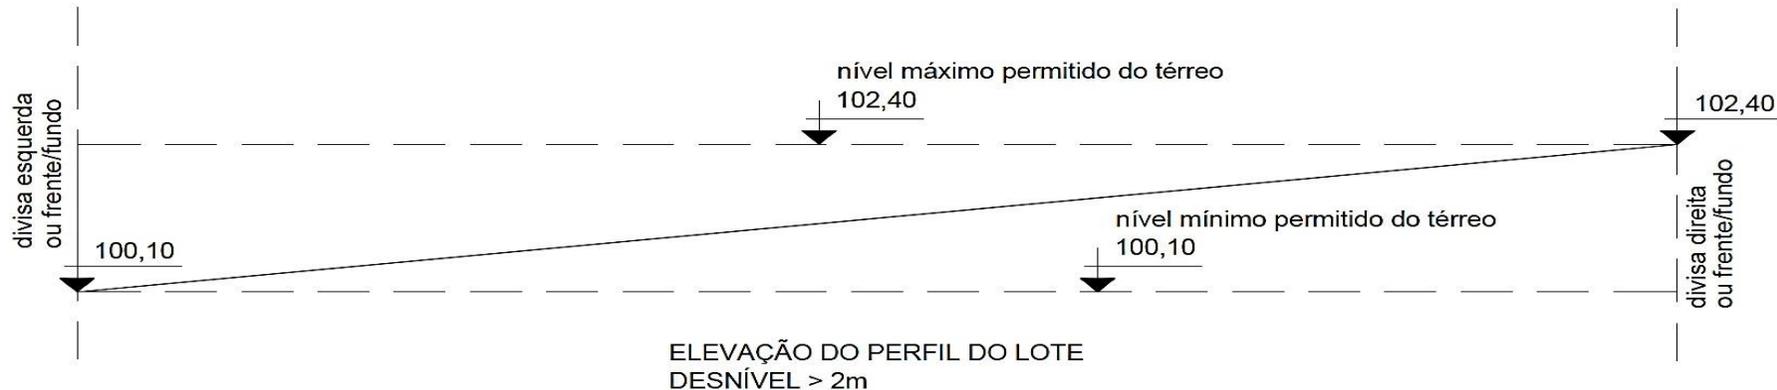


N.º 05 - Fruição Pública

Corresponde à área livre externa ou interna às edificações, localizada nos pavimentos de acesso direto ao logradouro público, com conexão em nível ao logradouro e demais espaços públicos sempre que o lote tiver frente para mais de um logradouro público, destinada à circulação de pessoas, não sendo exclusiva dos usuários e moradores.

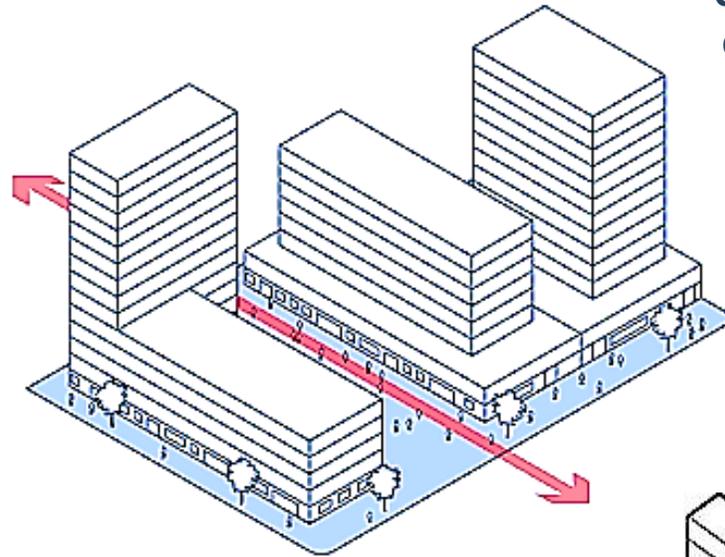

As áreas de fruição pública deverão adotar o mesmo tipo de pavimentação da calçada diante do lote

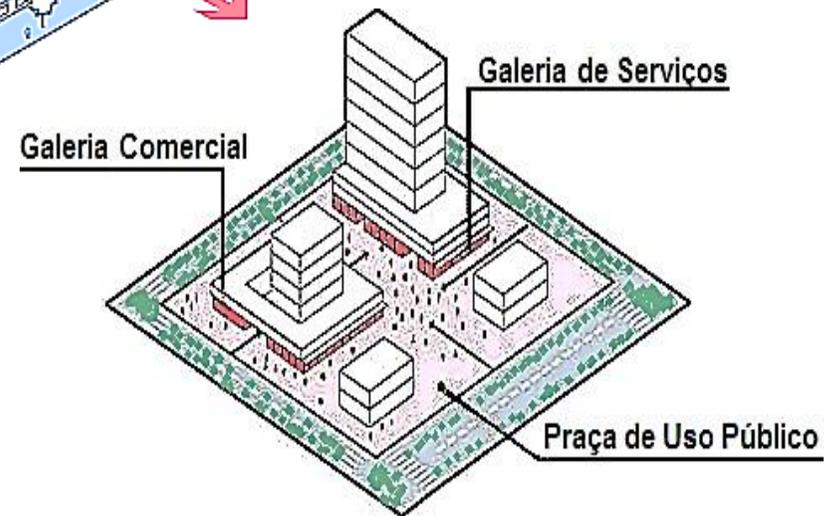


N.º 06 - Fachada Ativa

Corresponde à exigência de ocupação da extensão horizontal da fachada por uso não residencial com acesso direto e abertura para o logradouro, a fim de evitar a formação de planos fechados na interface entre as construções e os logradouros, promovendo a dinamização dos passeios públicos.



N.º 7

Gabarito - É a altura máxima das edificações

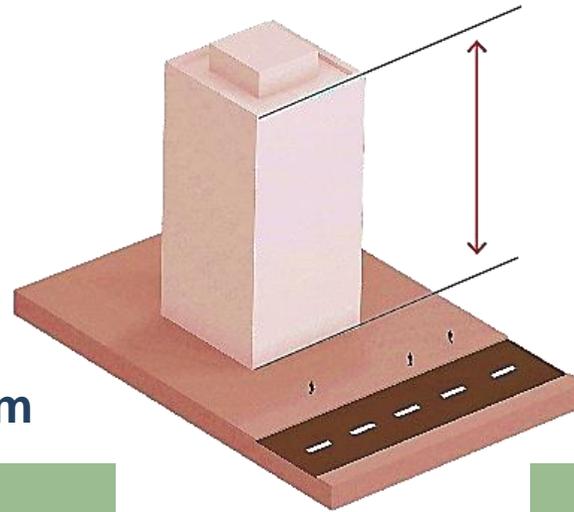

Gabarito de altura de 28,00m

Sem limitação de gabarito



N.º 8 - Recuos

Recuos são as espaços livres obrigatórios ao redor da edificação, dentro do lote.


A distância obrigatória deve ser aplicada em todo o perímetro da edificação, sendo medida nos vértices perpendicularmente às divisas do lote, no caso das laterais e fundo.

No caso do frontal, o Recuo deve ser aplicado perpendicularmente podendo chegar até o eixo da via, e o Recuo até o alinhamento ("divisa frontal") do lote.



N.º 9 - Taxa de Permeabilidade


TAXA DE PERMEABILIDADE (TP)
É A RELAÇÃO ENTRE A PARTE
PERMEÁVEL QUE PERMITE
A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO E
A ÁREA DO LOTE

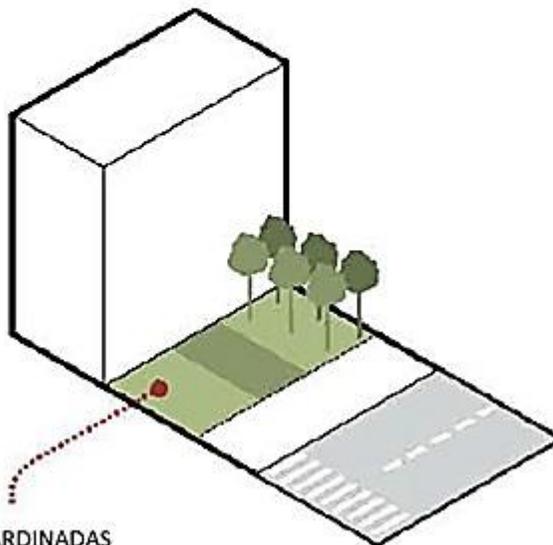

ÁREAS AJARDINADAS
SOBRE SOLO NATURAL


N.º 10 - Calçada Cidadã e Ecológica

As calçadas cidadãs e ecológicas são padronizadas e devem conter: obstáculos sinalizados por piso podotátil e rampas de acesso a cadeirantes, oferecendo a todos um percurso mais seguro. Devem preservar uma faixa verde que não prejudique o fluxo de pedestres, mas que ajudem a permeabilização do solo.

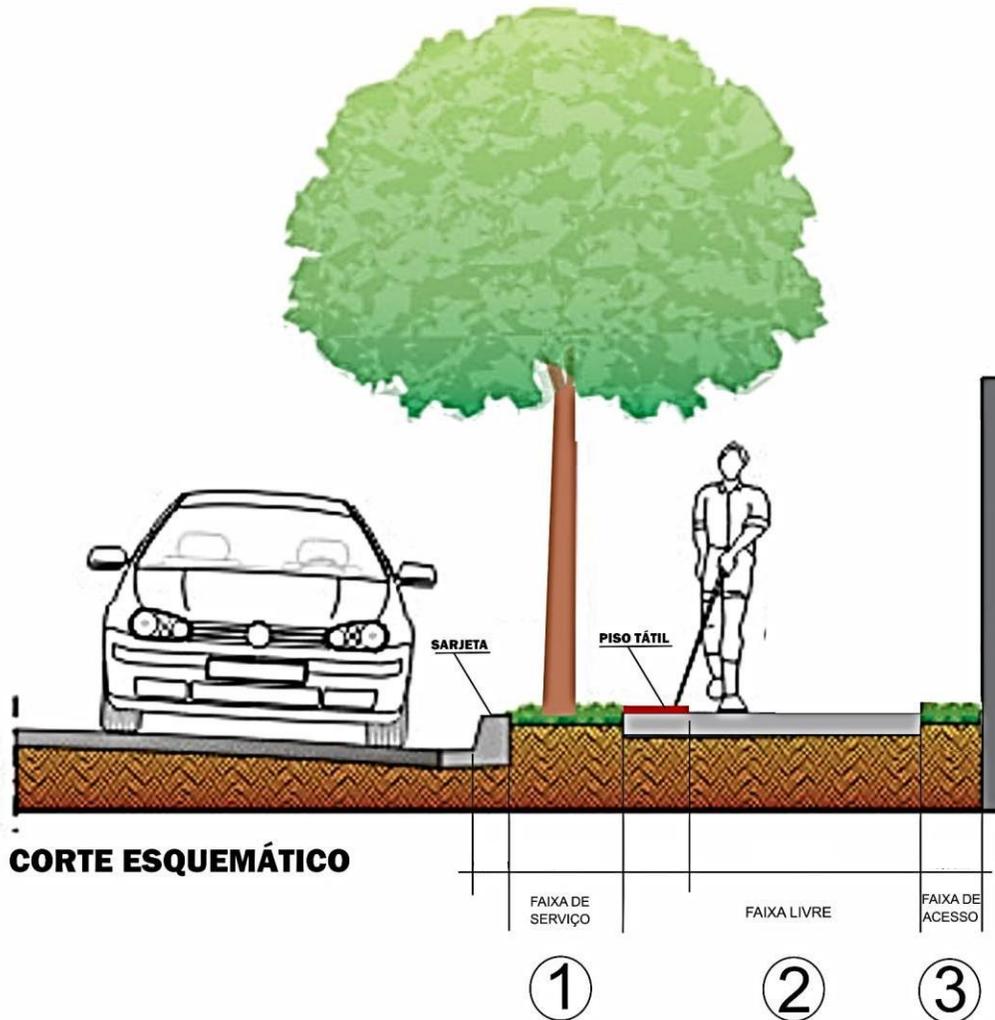

- ① **Faixa de serviço** - Destinada à colocação de árvores, rampas de acesso para veículos ou portadores de deficiências, postes de iluminação, sinalização de trânsito e mobiliário urbano como bancos, floreiras, telefones, caixas de correio e lixeiras.
- ② **Faixa livre** - Área do passeio ou calçada destinada exclusivamente à circulação de pedestres.
- ③ **Faixa de acesso** - Área em frente ao imóvel ou terreno, onde pode haver vegetação, rampas e floreiras desde que não impeçam o acesso ao imóvel

N.º 10 - Calçada Cidadã e Ecológica

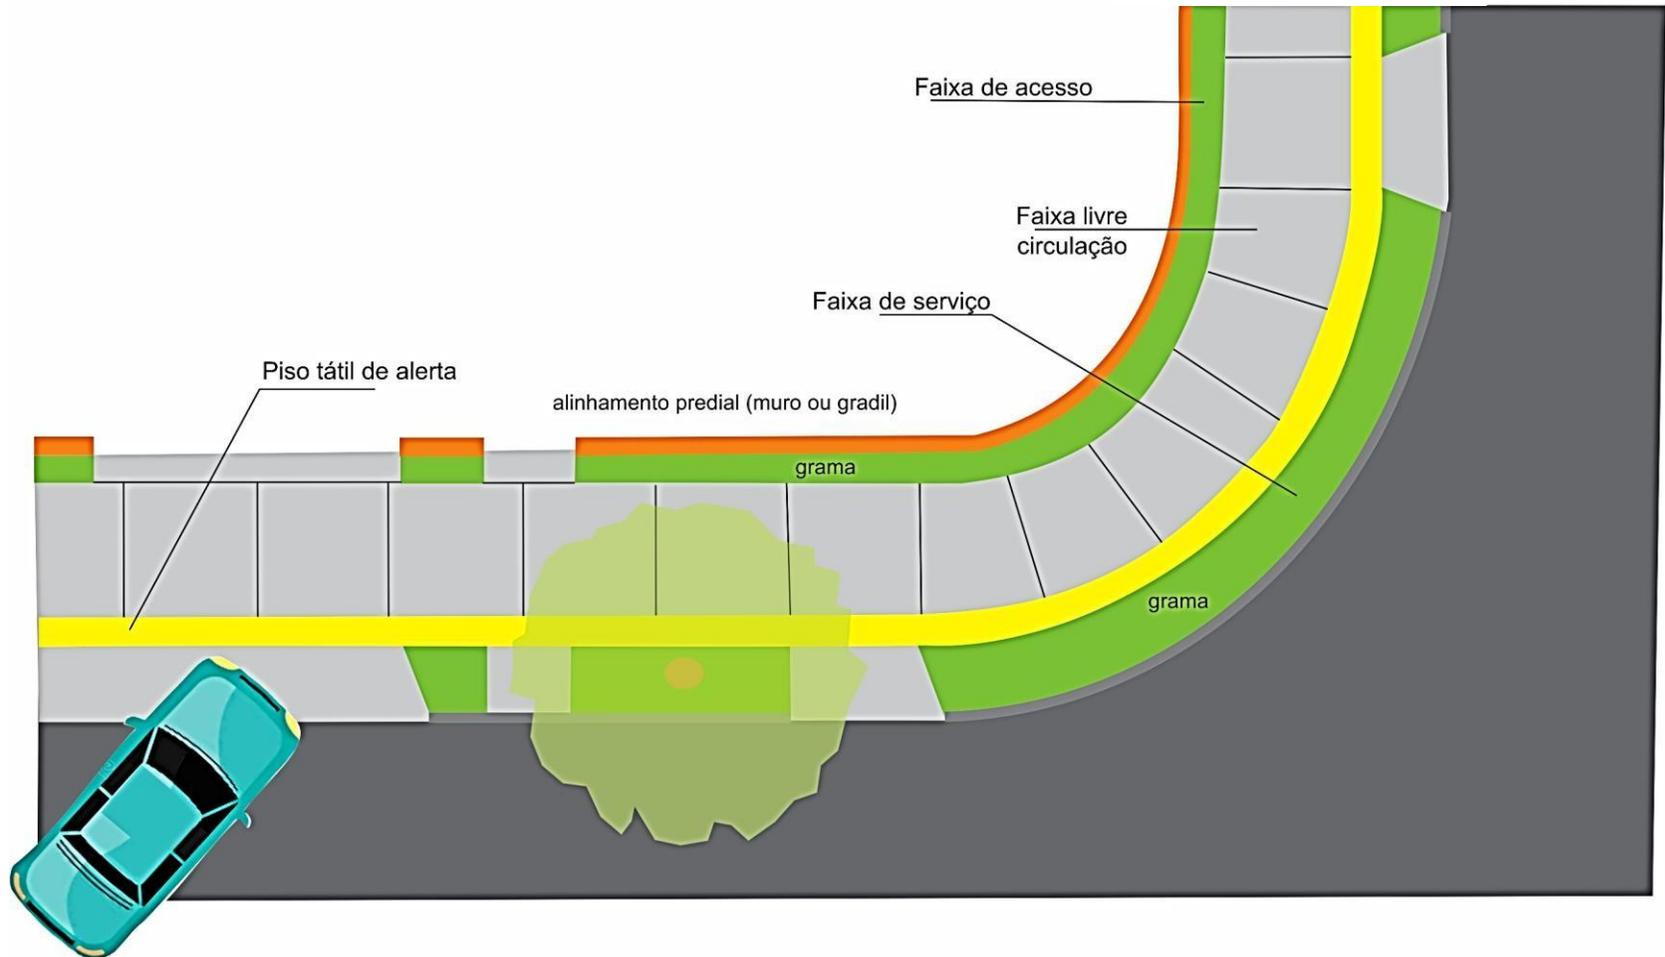

IMPLANTAÇÃO

N.º 10 - Calçada Cidadã e Ecológica

Acesso à garagem

As rampas devem localizar-se fora da faixa livre de circulação mínima, entende-se que a faixa livre mínima considere o fluxo de pedestres. As rampas podem ocupar a faixa de serviço, garantindo a continuidade da faixa de circulação de pedestres em frente aos diferentes lotes ou terrenos.

